


Vipulukkojen käyttöohje

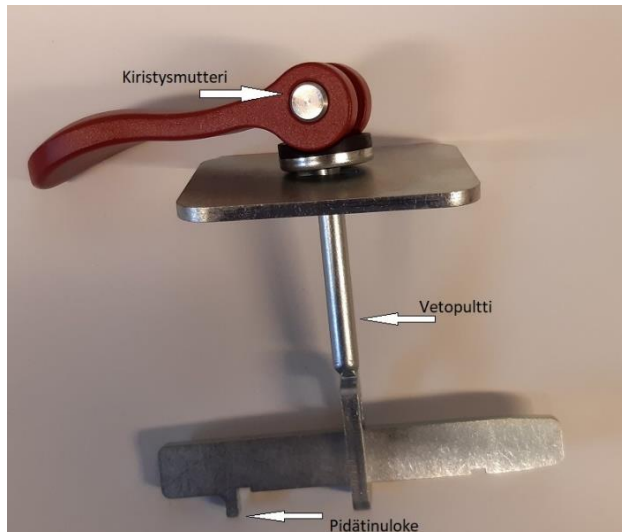

Epäkesko-saranan matalaa puolta pidetään alaspäin kun lukko asennetaan.

Asentaessasi lukkoa hyllyrunгон yläpähän kierrä/kiristä vipua siten että osat koskettavat kevyesti mutta eivät vielä kiristy.

Kun vipu käännetään 180° se kiristyy lopulliseen tiukkuuteen.

Vipua käännetään vain kädellä painaen, ei käytetä apuvälineitä! Jos vipu tuntuu liian tiukalta, kierretään lukkoa auki 1-2 kierrosta.



Kun vipua käännetään, saranan epäkesko kiristää lukon.

Osaluettelo:

1. Kääntövipu+Aluslevy+Kiritysmutteri
2. Tukilevy
3. Vetopultti
4. Kiila